



反転基板マニュアル 工程① から ③

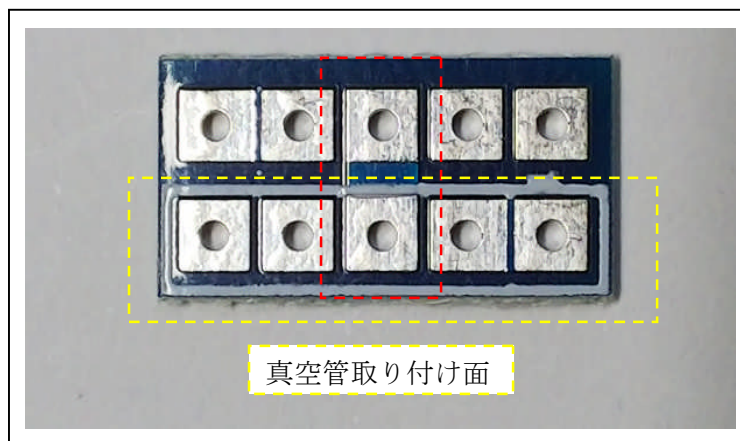


① 変換基板方向性

基板には方向性があります。写真のように中心の上下穴は太いパターンで接続されています。この方向を正面とします。

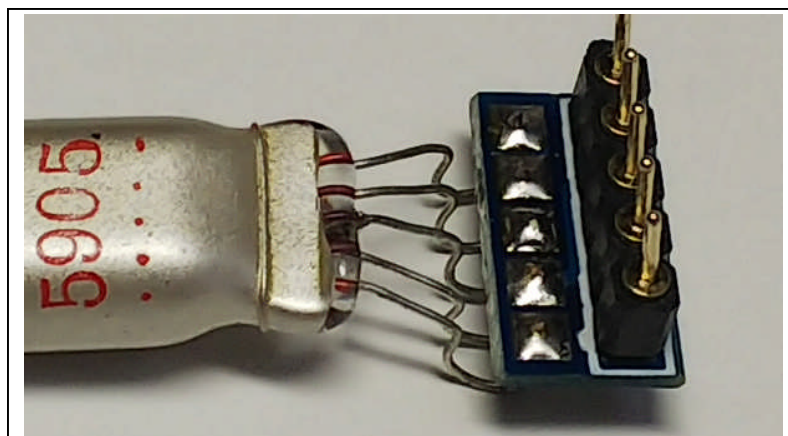

② 基板裏面にコネクタを半田付け

真空管を取り付ける前に基板裏面にコネクタを写真の向きに半田付けします。コネクタは太い方が本体に刺さるようにします。

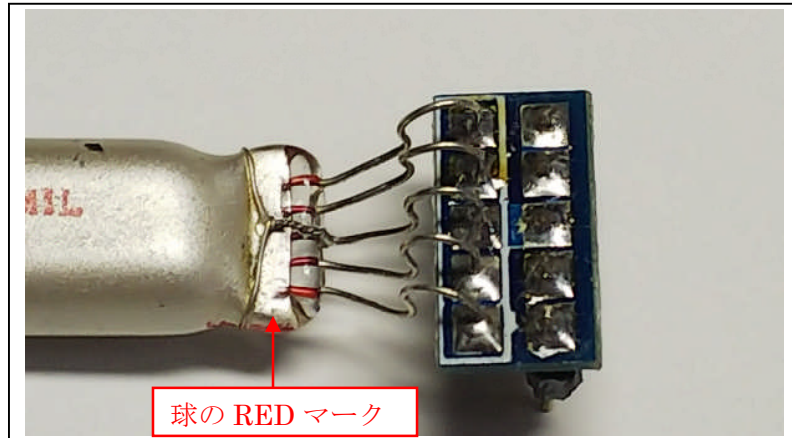

③ 基板正面に真空管の足を半田付け

真空管の足を写真のようにバネ上加工して基板正面に真空管の半田付けを行います。
OLDTIME USB DUAL_OPAMP で、ご使用の場合には全長をやや短くなるように足のストレート部分を約4・5mm程度にし半田付けする前にアンプ本体に入れてぶつからないかチェックします。当たらないようであれば半田付けを行います。